


Montageanleitung BNC7cr

BNC Crimpstecker 50 Ohm für Aircell 7, Ultraflex 7 u.ä.

Einzelteile

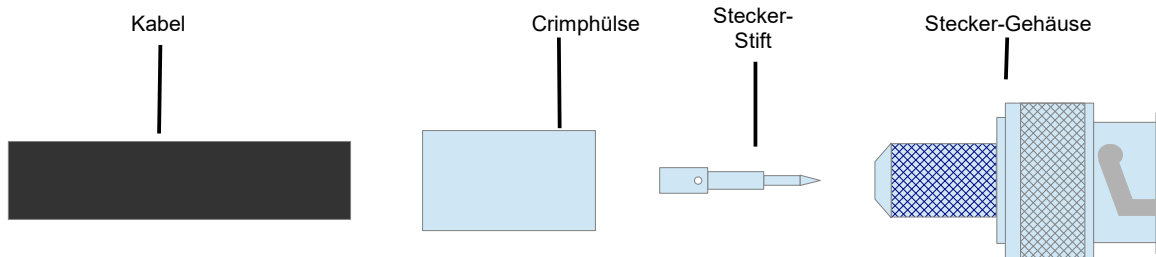

Abisoliermaße



Montage

0. Optional: Knickschutz (Tülle oder Schrumpfschlauch) über das Kabel schieben
1. Crimphülse über das Kabel schieben
2. Kabel gemäß Abisoliermaße abisolieren (Folie bündig mit Geflecht)
3. Stecker-Stift auf den Innenleiter schieben und crimpen oder alternativ löten
4. Geflecht aufspreizen, Stecker-Gehäuse überschieben (Folie bleibt im Steckergehäuse)
5. Crimphülse überschieben und crimpen

Crimpeinsatz für Innenleiter:



Crimpeinsatz für Außenleiter:

