


Montageanleitung


N Kabelstecker für 5mm Kabel

(für Kabeltypen **RG58, KXS-5, Aircell 5, RG223, RG142, RG400, LMR195/200** u.ä.)


Einzelteile

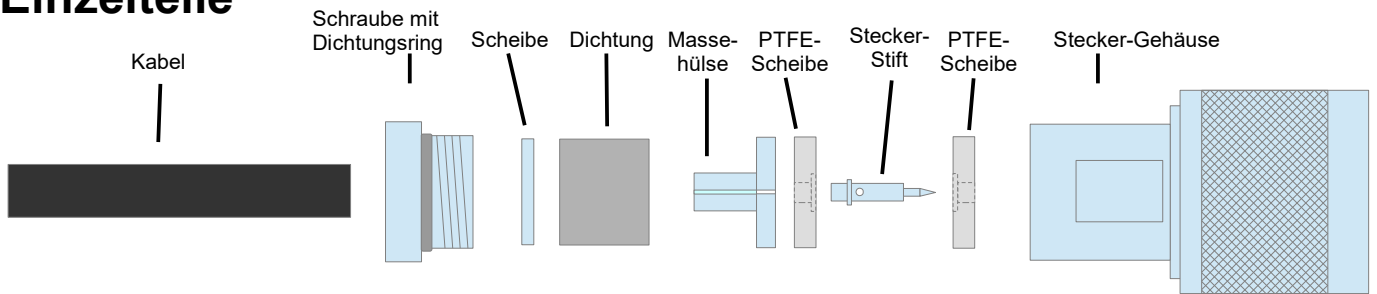


1. Schraube, Scheibe und Dichtung über das Kabel schieben, Außenmantel 8mm entfernen

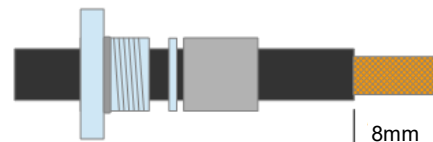


2. Schirmgeflecht rechtwinklig umbiegen, Massehülse zwischen Dielektrikum / Folie und Abschirmgeflecht bis zum Anschlag einschieben

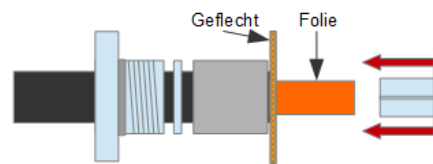


3. Geflecht klemmt nun zwischen Dichtung und Massehülse. Überstehendes Geflecht abschneiden

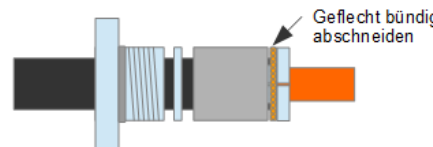


4. Dielektrikum (und ggf. Folie) bündig mit der Fläche der Massehülse mit einem Messer abschneiden. Den Innenleiter ggf. auf 5mm kürzen.

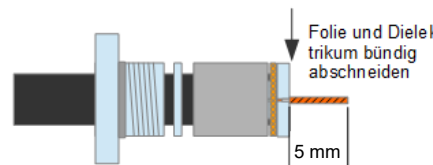


5. Erste PTFE Scheibe und Steckerstift auf den Innenleiter aufstecken

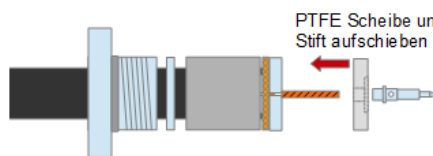

6. Steckerstift durch das Loch verlöten

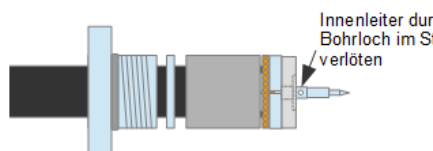

7. Zweite PTFE Scheibe überschieben

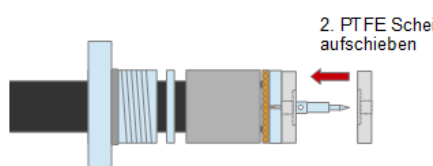

8. Gehäuse überschieben und mit 2 Gabelschlüssel (11mm und 13mm) festschrauben