


Montageanleitung

UHF Kabelstecker für 10mm Kabel

(für Kabeltypen **RG-213**, **KXS-10**, **Ecoflex 10**, **Hyperflex 10**, **H2010**, und ähnliche)

Einzelteile

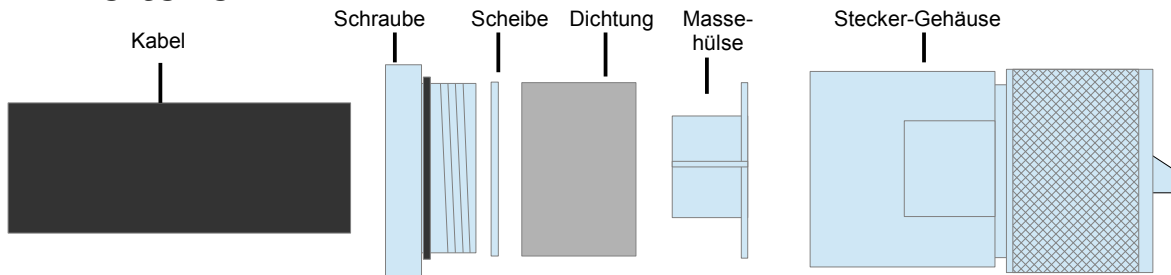

1. Schraube, Scheibe und Dichtung über das Kabel schieben, Außenmantel 18mm entfernen
2. Schirmgeflecht rechtwinklig umbiegen, Massehülse unter das Abschirmgeflecht (bzw zwischen Folie und Geflecht) bis zum Anschlag einschieben
3. Geflecht klemmt nun zwischen Dichtung und Massehülse. Überstehendes Geflecht abschneiden. Folie entfernen
4. Dielektrikum bis auf ca. 1mm mit einem Messer abschneiden. (Eventuell Innenleiter vorsichtig verzinnen)
5. Steckergehäuse überschieben
6. Mit zwei Gabelschlüssel (17 und 18mm) die Schraube mit dem Gehäuse handfest verschrauben. Innenleiter sorgfältig verlöten

