


Montageanleitung

UHF Crimpstecker


- 1: für 5mm Kabeltypen **RG-58**, **Aircell 5**, und ähnliche,
- 2: für 7mm Kabeltypen **KXS-7**, **Aircell 7**, **Ultraflex 7** und ähnliche

Einzelteile

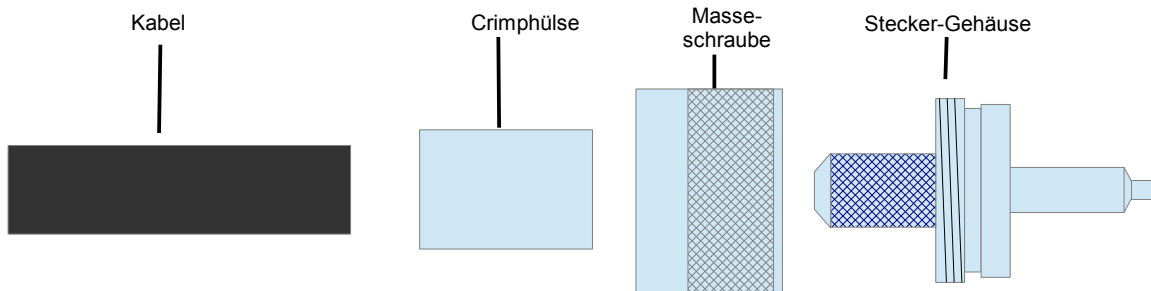


Abisoliermaße

1: für 5mm Kabeltypen

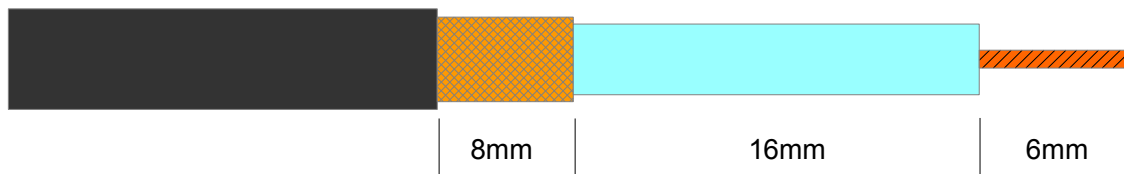


2: für 7mm Kabeltypen

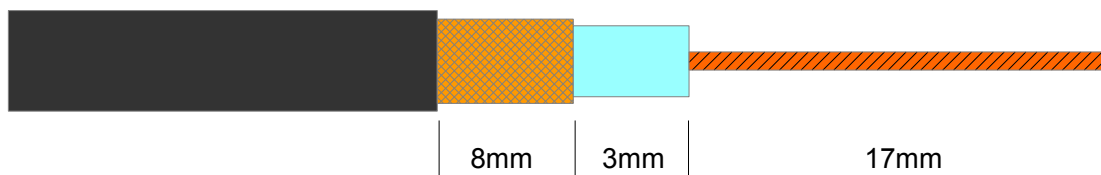

1. Crimphülse und Masseschraube über das Kabel schieben
2. Kabel gemäß Abisoliermaße abisolieren
3. Stecker-Gehäuse überschieben, darauf achten, dass der Innenleiter komplett im Innenstift sitzt
4. Innenleiter crimpen (alternativ kann der Innenleiter auch gelötet werden)
5. Crimphülse überschieben und crimpen

Crimpeinsatz für Innenleiter:



Crimpeinsatz für Außenleiter:

